verizon wireless

guía de referencia rápida

BIENVENIDO A VERIZON WIRELESS

P/N : MMBB0132501(1.0)(G)

▶ BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ahora estás conectado a la red más grande y confiable del país, cubriendo a más ciudades, poblaciones y lugares que nadie más. Esta guia te ayudará a entender tu teléfono y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles,por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visítanos en verizonwireless.com y consulta "How to Use Your Phone " (Cómo usar tu teléfono).

No olvides echarle un vistazo al CD que incluimos para ver todas las fabulosas cosas que puede hacer tu nuevo equipo y tu servicio.También verás todo lo que tiene que ofrecer Verizon Wireless.

▶ CON VERIZON WIRELESS,DISFRUTARÁS DE LOS BENEFICIOS DE NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES℠

1. Disfrutarás de la red nacional más grande y confiable.

2. Tienes la opción de cambiarte en cualquier momento a cualquier plan de tarifas o promoción de tiempo de aire para los que reúnas los requisitos. Nota:No pagarás cargos adicionales para cambiar de plan. Algunos planes de tarifas requieren equipo específico. Durante los dos últimos meses de tu período de contrato pasas a ser elegible para beneficiarte de las ventajas de las actualizaciones de equipo a precios promocionales.

Si no actualizas tu equipo dentro de los dos últimos meses de contrato,quizás debas pagar el precio completo al menudeo.Las ofertas promocionales requerirán una extensión de tu acuerdo del cliente.

3. Si alguna vez tienes un problema,pasa a ser nuestro problema la primera vez que llamas.Sin problemas ni complicaciones.Si tu problema no puede resolverse durante la primera llamada,nos haremos responsables de llamarte nuevamente para darte una respuesta.

4. Puedes obtener un nuevo teléfono cada dos años con New Every Two®.Inscríbete y conserva el servicio por dos años en un plan digital de $34.99 o más para calificar para recibir un teléfono gratis (con un valor de hasta $100), o recibe $100 para la compra de un teléfono de mayor valor con la renovación a dos años.

5. Tu satisfacción está garantizada con cualquier equipo que nos compres. Proporcionamos garantía de satisfacción por 15 días sobre cualquier producto que compres de Verizon Wireless.Sólo pagas por el servicio que hayas usado.

Nota : Aplican ciertas condiciones y restricciones. Consulta en la tienda para obtener más detalles. Se requiere el Acuerdo Anual del Cliente. La declaración de red está basada en informes de la industria de la población cubierta operada por la empresa,y más de 36 millones de clientes. Consulta e folleto de la Garantía Libre de Preocupaciones y nuestra Política de Cambios/Devoluciones para obtener más detalles.

PARA EMPEZAR 4
Instalación de la Batería
Extraer la Batería
Cargar la Batería

APAGAR Y ENCENDER EL TELÉFONO 6
Encender el teléfono
Apagar el teléfono

HACER Y RECIBIR LLAMADAS 6
Hacer una llamada
Recibir llamadas

PROGRAMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE MARCADO VELOZ 7
Para configurar números de marcado veloz
Para Usar Marcaciones Rápidas

PARA CAMBIAR TIMBRES Y TONOS 8
Cómo Seleccionar Timbres
Cómo Ajustar el Volumen del Timbre
Cómo Programar el Timbre a Vibración

PARA PROGRAMAR Y USAR EL BUZÓN DE VOZ ... 9
Cliente Nuevo
Cliente Existente

FOTO MENSAJES 10
SÁCALA Y COMPÁRTELA
HAZLO CON ESTILO
ALMACÉNALA

CÓMO USAR LA MENSAJERÍA DE TXTO 14
Enviar un Nuevo Mensaje de TXTO
Entrada de TXT Predictivo

USO DE MOBILE WEB 2.0 15
Mobile Web 2.0
Iniciar Browser
Fin de la sesión del Navegador

GET IT NOW 16
MENSAJERÍA Y CHAT
DIVERSIÓN Y JUEGOS
NOTICIAS E INFORMACIÓN
FOTOS Y PELÍCULAS

ACCESORIOS 20

¿EENQUÉPODEMOSSERVIRTE? 21

▶ PARA EMPEZAR

A continuación, presentamos algunos componentes clave de tu teléfono móvil.

Instalación de la Batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Extraer la Batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.

Cargar la Batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola.

¡Advertencia!Use únicamente el cargador de escritorio que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador (de escritorio) distinto del que viene incluido con el VX7000 puede dañar el teléfono o la batería.

1.) Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.

2.) El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.

▶ APAGAR Y ENCENDER EL TELÉFONO

■ Encender el teléfono

1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa como un cargador de potencia para vehículos o kit de automóvil.

2.) Presiona durante unos segundos.

■ Apagar el teléfono

Mantenga oprimido hasta que se apague la pantalla.

▶ HACER Y RECIBIR LLAMADAS

■ Hacer una llamada

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima durante unos segundos.

2.) Introduzca el número de teléfono con el código de área (si fuera necesario).

3.) Presiona . Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo (El código es **0000** de manera predeterminada, o las últimas cuatro cifras de su número telefónico).

4.) Presiona para terminar la llamada.

■ Recibir llamadas

1.) Cuando el teléfono suene o vibre, oprima para responder.

- Si oprime o las Teclas laterales mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada, que irá a correo de voz.

2.) Presiona o las Teclas laterales dos veces para terminar la llamada.

▶ PROGRAMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE MARCADO VELOZ

■ Para configurar números de marcado veloz

1.) Presiona la Tecla suave izquierda **Menú**.

2.) Presiona 2 abc **Contactos**.

3.) Presiona 5 jkl **Marcaciones Rápidas**.

4.) Resalte una posición del marcado rápido vacía y oprima OK.

Debe haber almacenado una entrada en la libreta de teléfonos para usar esta opción.

■ Para Usar Marcaciones Rápidas

1.) Ingresa un número de marcaciones rápidas del 2 al 99.

2.) Presiona SEND.

▶ PARA CAMBIAR TIMBRES Y TONOS

■ Cómo Seleccionar Timbres

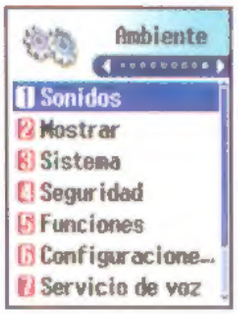

1.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Menú**.

2.) Presiona 9wxyz **Ambiente**.

3.) Presiona 1 **Sonidos** y luego presiona 1 **Timbres**.

4.) Selecciona **ID de Llamadas** / **Sin ID de Llamadas** / **Llamadas Restringidas** para cambiar el timbre.

5.) Selecciona el timbre deseado y presiona OK .

- Tu teléfono incluye una selección de timbres.
- También puedes comprar muchos más timbres a través de nuestro servicio Get It Now®.

■ Cómo Ajustar el Volumen del Timbre

Presiona las Teclas Laterales arriba y abajo.

■ Cómo Programar el Timbre a Vibración

1.) Presiona * shift durante 3 segundos.

2.) Para reprogramar, presiona y mantén presionado * shift dos veces.

▶ PARA PROGRAMAR Y USAR EL BUZÓN DE VOZ

■ Cliente Nuevo

1.) Presiona y mantén presionado 1 o marca * 8 tuv 6 mno y presiona SEND. El teléfono llama al buzón de voz.

2.) Durante la grabación, presiona #.

3.) Sigue las instrucciones de voz para programar tu cuenta.

■ Cliente Existente

Presiona * 8 tuv 6 mno y presiona SEND.

▶ SÁCALA Y COMPÁRTELA

■ Cómo Sacar y Enviar una FOTO

1.) Presiona la Tecla [cámara], presiona Sacar Pix
También puedes presionar la Tecla [2].

2.) Usando la pantalla del teléfono como tu visor, presiona OK para sacar la foto (Escucharas el sonido del "disparador" y la fotografía aparecerá en la pantalla)

3.) Presiona OK nuevamente para prepararte a enviarla.
La foto se guarda en Galería

4.) Presiona OK para seleccionar la dirección e ingresar un numero de telefono de Verizon Wireless o cualquier dirección de correo electrónico, y presiona OK
Puedes agregar hasta 10 destinatarios a cada fotomensaje

5.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Enviar**.
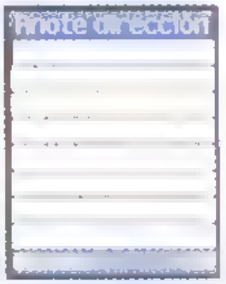
■ Envío de un nuevo mensaje de imagen

Todos los nuevos mensajes de imagenes se entregaran automáticamente en su buzón de entrada y se mostraran en la pantalla de su teléfono. Si desea que se le pregunte si acepta o rechaza nuevos mensajes de imagenes, siga los pasos que se indican a continuación

1.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Menú** y luego presiona 4 ghi **Mensajes**

2.) Presiona [arriba/abajo] y Selecciona 7 pqrs **Configuraciones de mensaje**.

3.) Presiona [arriba/abajo] y Selecciona 4 ghi **FOTO-Auto Recibir**

4.) Selecciona Activado Desactivado [arriba/abajo] y presiona OK.

Responder a un mensaje de imagen

1.) Después de ver la imagen Presiona la Tecla suave derecha **Opciones**.

2.) Selecciona **enviar** y presiona OK

3.) Presiona para seleccionar una FOTO en su galería y oprima la tecla suave izquierda **Enviar**.

4.) Siga los pasos 2 a 5 de Cómo Sacar y Enviar una FOTO.

Los mensajes de imágenes sólo se pueden enviar y recibir cuando usted esté en el Área nacional de servicios optimizados de Verizon Wireless. La pantalla de su teléfono le mostrará un 1x cuando esté en esta área. Los cargos por uso incluyen el tiempo de aire, más la tarifa por mensaje enviado o recibido. Se requieren un teléfono con cámara CDMA y servicio digital. No disponible en todo lugar.

HAZLO CON ESTILO

Agregar Sonido a un Mensaje

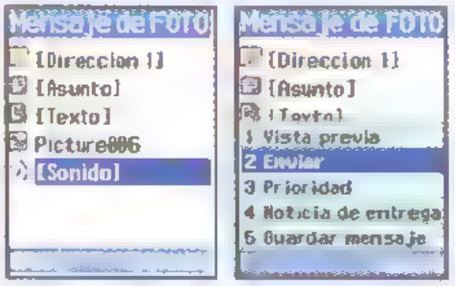

1.) Completa los pasos 1 a 4 para **Sacar y Enviar una Foto**.

2.) Agrega un Memo de Voz o Sonido pregrabado.

Para agregar un Memo de Voz:

Selecciona **Sonido** con la tecla luego presiona la Tecla Programable Izquierda **Grabar** para grabar tu propio mensaje. Al terminar, presiona la Tecla Programable Izquierda **Termin**. El Memo de Voz está guardado.

Para agregar un Sonido Pregrabado:

Selecciona **Sonido** con la tecla y presiona OK. Selecciona **Sonido** nueva mentey presiona OK.

Selecciona el **Sonido** que deseas agregar con la tecla y presiona OK.

3.) Presiona la Tecla Programable Derecha **Opción**, selecciona **Enviar** con la tecla y luego presiona OK.

Crear Identificadores de Llamadas con Imágenes

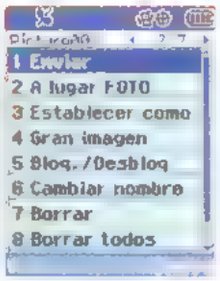

1.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Menú** y Selecciona **1 Cámara**.

2.) Presiona **2 Galería**.

3.) Selecciona la foto deseada con la tecla y presiona la Tecla Programable Derecha **Opciones**.

4.) Selecciona **Establecer como** con la tecla y presiona OK.

5.) Selecciona **Contactos** y presiona OK luego selecciona el nombre de la lista de contactos usando la tecla y presiona OK.

Debe tener configurado un contacto en su libreta de direcciones para crear Id de imagen de quien llama

▶ ALMACÉNALA

Cómo Almacenar una Foto en tu Teléfono

1.) Toma la foto y selecciona la Tecla Programable Izquierda **Guardar**. La foto quedará guardada en la Galería.

Cómo Enviar un Mensaje Usando una Foto Almacenada en la Galería del Teléfono

1.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Menú** y Selecciona **1 Cámara**.

2.) Presiona **2 Galería**.

3.) Selecciona la foto deseada con la tecla y presiona la Tecla Programable Derecha **Opción**.

4.) Selecciona **Enviar** y presiona OK.

5.) Presiona OK para seleccionar la dirección e ingresar un numero de teléfono de Verizon Wireless o cualquier dirección de correo electrónico, y presiona OK. Puedes agregar hasta 10 destinatarios a cada fotomensaje.

6.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Enviar**.

Cómo Almacenar una Foto en el Álbum en Línea, lugar FOTO

1.) Presiona la Tecla Programable Izquierda **Menú** y Selecciona 1 Cámara.

2.) Presiona 2 Galería.

3.) Selecciona la foto deseada con la tecla y presiona la Tecla Programable Derecha Opción.

4.) Selecciona **Álbum en Línea** con la tecla y presiona OK. La foto es enviada y guardada en tu Bandeja de entrada en lugar FOTO.

Acceder al Álbum en Línea, lugar FOTO

1.) Escribe **www.verizonwireless.com/getitnow/pixmessaging** en el navegador de Internet de tu computadora.

2.) Haz clic en el enlace al Online Photo Album(Álbum de fotos en línea), lugar FOTO.

Para obtener más información, consulta el folleto de Fotomensajes o visita **www.verizonwireless.com/getitnow/pixmessaging**.

▶ CÓMO USAR LA MENSAJERÍA DE TXTO

■ Enviar un Nuevo Mensaje de TXTO

1.) Presiona ● en la tecla de navegación.

2.) Ingresa 2 abc **Nuevo Msj TXTO**.

3) Selecciona la dirección del destinatario y presiona OK.

4.) Ingresa el mensaje de hasta 160 caracteres y presiona OK Para las opciones de texto presiona la Tecla Programable Izquierda **Palabra T9**, **Abc**, **123**, **Símbols**, **Smiley** y tambien puedes presionar * shift para cambiar una letra de minúscula a mayúscula o viceversa.

■ Entrada de TXT Predictivo

Escribe el texto usando una pulsación de tecla por letra. El teléfono traduce las pulsaciones de teclas a palabras comunes utilizando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

Por ejemplo, si deseas enviar el mensaje en inglés "**Llame la oficina,**" sigue estos pasos

1.) Presiona la Tecla Programable Derecha (o Tecla suave izquierda) para cambiar las letras a modo T9Word.

2.) Presiona 5 jkl 5 jkl 2 abc 6 mno 3 def .

3.) Presiona # space para completar la palabra y agregar un espacio.

4.) Presiona 5 jkl 2 abc # space 6 mno 3 def 4 ghi 2 abc 4 ghi 6 mno 2 abc 1 .

5.) La pantalla del teléfono muestra **Llame la oficina.**

Se aplican tarifas por mensajes de texto y alertas tanto enviados como recibidos

▶ USO DE MOBILE WEB 2.0

■ Mobile Web 2.0

Ahora puedes acceder al correo electrónico, la mensajería instantánea y los contenidos personalizados en tu equipo de Verizon Wireless habilitado para Internet.

■ Iniciar Browser (Menú 6mno 1 o Web)

1) Aparecerá un recordatorio del cargo; presiona Sí para abrir el MiniBrowser, si fuera necesario OK.

2) Al cabo de algunos segundos, verás la Página de Inicio.

Oprimir la tecla Web estando en espera es una acceso directo para iniciar el Navegador.

■ Fin de la sesión del Navegador

Puedes cerrar una sesión de MiniBrowser presionando END.

Web móvil requiere servicio digital y no está disponible en todo lugar. Se aplican tarifas de alertas, mensajes de texto de Web móvil por mensajes y alertas tanto enviados como recibidos. Se aplican cargos por tiempo de aire.

Ahora que tienes servicio móvil, mantenerte en contacto con todos practicamente desde cualquier sitio es fácil. Pero tu nuevo teléfono puede hacer mucho más que eso. Puedes comunicarte con capacidades avanzadas de Mensajería y Chat, obtener Noticias e Información con acceso en línea; tener Diversión y Juegos al alcance de tus manos donde estes con software que es facil de bajar, y compartir imágenes con Videos y Fotos

▶ MENSAJERÍA Y CHAT

La Mensajería de TXTO es una manera facil de mantenerte en contacto. Puedes enviar y recibir mensajes de texto desde tu teléfono.

Lee y envía correo electrónico desde tus cuentas de correo electronico de MSN® Hotmail, and America Online®.

Envía mensajes instantáneos a tus amigos con MSN® Messenger y Yahoo® Messenger.

Para acceder tus cuentas de correo electronico y Mensajes Instantáneos inicia tu microvisor de Internet y selecciona la opción "E mail Messaging". Las alertas de mensajeria se cobran de acuerdo a las tarifas del Plan de Llamadas. No está disponible en todas las áreas.

Para saber cómo usar los servicios de Get It Now, por favor consulta el folleto de Get It Now o visita verizonwireless.com/getitnow.

▶ DIVERSIÓN Y JUEGOS

Convierte tu teléfono en una sala de videojuegos con juegos como EA SPORTSTM Tiger Woods PGA Tour® Golf, Everquest®, y Q-bert.

Personaliza tu teléfono con timbres. Elige entre éxitos del momento, pop, hip-hop, y más.

Todo lo que necesitas cuando andas de un lado para otro. Encuentra un buen restaurante, el cajero automatico más cercano o hasta si tu vuelo viene a tiempo.

Aplican cargos por bajar aplicaciones y de tiempo de aire correspondientes. Las aplicaciones varían segun el modelo del teléfono. No está disponible en todas las áreas. Todas las marcas y nombres de productos que no sean propiedad de Verizon Wireless, son propiedad de sos respectivos duenos.

Para saber cómo usar los servicios de Get It Now®, por favor consulta el folleto de Get It Now o visita verizonwireless.com/getitnow.

▶ NOTICIAS E INFORMACIÓN

get WEB

Su nuevo teléfono puede poner al alcance de su mano todo un mundo de información. Obtenga las últimas noticias, cotizaciones de acciones y resultados deportivos de Mobile Web 2.0. Para empezar a navegar, inicie el navegador Web de su teléfono.

El navegador Web proporciona navegación de Web completa. El servicio no está disponible en todas las zonas.

ALERTS

Con las alertas TXT, siempre sabrá lo que tiene que saber. Obtenga la puntuación final en cuanto el juego termine. Obtenga el clima antes de que empiece a llover. Vaya a Alert.com para inscribirse.

Los mensajes y alertas se cobran de acuerdo con las tarifas de su Plan de llamadas o Plan de mensajería TXT.

Para saber cómo usar estos servicios Get It Now, visite verizonwireless.com/getitnow.

▶ FOTOS Y PELÍCULAS

get FLIX™

Transforme los momentos fugaces en 15 segundos de fama con la mensajería de video

get PIX™

Capture toda la diversión en su teléfono con camara Verizon Wireless.

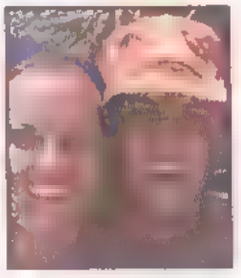

get WALLPAPER™

Obtenga vistas previas de sus fondos y salvapantallas favoritos y descárguelos.
Guarde sus tomas personalizadas como fondos o Id. de personas que llaman

Pueden aplicarse cuotas de descarga y cargos por tiempo de llamada

No disponible en todas las zonas. Todas las marcas y nombres de producto que no son propiedad de Verizon Wireless son de sus respectivos propietarios

Para saber cómo usar estos servicios Get it Now, visite verizonwireless.com/getitnow

ACCESORIOES

Cuando se trata de mantenerse en contacto, su nuevo teléfono con servicio Verizon Wireless es todo lo que necesitará nunca. No obstante, aquí hay algunas formas excelentes de dotar a su teléfono de accesorios.

KITS DE MANOS LIBRES PARA VEHÍCULOS Y DIADEMAS

Las diademas se conectan directamente en su teléfono e incluyen un micrófono y un audífono.

CARGADORES DE POTENCIA PARA VEHÍCULOS Y CARGADORES PARA EL HOGAR Y LA OFICINA

Use la batería de su auto para accionar su teléfono. Algunos cargadores para el hogar y la oficina pueden cargar dos baterías al mismo tiempo y ofrecen capacidades de manos libres.

BATERÍAS ADICIONALES

Para esos casos en que su primera batería se agota y necesita tiempo de uso adicional.

TRES FORMAS DE OBTENER ACCESORIOS

- Visite nuestras tiendas de comunicaciones.
- Vaya a verizonwireless.com y haga clic en Accessories.
- Pruebe nuestra línea telefónica de accesorios en 1 866.VZ GOT IT.

▶ ADMINISTRA TU CUENTA EN INTERNET

La palabra clave en esto es "facilidad ". Cuando administras tu cuenta en línea, todo lo que necesitas hacer se puede hacer con facilidad. No más llamadas telefónicas. No más cheques que llenar. No más esperar los estados de cuenta.

Verifica tus saldos. Realiza pagos.Añade o elimina funciones. Lo que quieras hacer, las 24 horas y 7 días a la semana — con facilidad. Así que inscríbete hoy en verizonwireless.com. Es rápido y gratis.

No está disponible en todas las áreas.

Verizonwireless.com está abierto 24 horas al día para servicio al cliente, información general, y hasta compras.Pero,sólo por si acaso,asegúrate de tener estos números a la mano.

- Servicio al Cliente (6am –11pm):*611 SEND
- Soporte Tecnico las 24 Horas (24 hrs.):*611 SEND
- 411 Connect℠ Servicio de Informacíon:411 SEND (aplican cargos)
- Ayuda de Emergencia:911 SEND

el contenido del silio de Internet de Verizon Wireless está disponible onicamente en inglés.

©2004 Verizon Wireless. Derechos Reservados.

NOTAS

NOTAS

NOTAS